

COUTUROOD
— patrons de couture —

chemise
MODIGLIANI

2 > 8 ANS

2H



SOMMAIRE

DESCRIPTION	PAGE 3
BIEN DÉBUTER	PAGE 4
MESURES	PAGE 5
FOURNITURES	PAGE 5
PLAN DE COUPE	PAGE 6
NOMENCLATURE	PAGE 6
GAMME DE MONTAGE	PAGE 7

chemise MODIGLIANI



DESCRIPTION

Ce modèle est légèrement cintré, il a un pli creux dans le dos pour plus de confort. La chemise a un col ouvert.

C'est une chemise manches courtes, avec des bracelets de manche que l'on peut porter à revers.

bien DÉBUTER...

LE PATRON

Ce patron est disponible en PDF avec plusieurs calques : chaque taille est imprimable séparément avec valeur de couture (24 mois - VC) ou sans marge de couture (24 mois). A vous de choisir l'option qui vous correspond. Les marges de couture sont de 1 cm (sauf traitement spécifique) et sont indiquées sur le plan de coupe. Les patrons sont dessinés pour être positionnés sur l'envers du tissu sauf mention contraire. Lisez le fichier **1-Couturood-IMPRIMER-PDF** avant d'imprimer vos fichiers.

LE TISSU

Pour plus de précautions, lavez et séchez votre tissu comme vous le ferez lorsque le vêtement sera fini, les tissus neufs ayant tendance à rétrécir et à déteindre. Repassez-le et pliez-le, lisière contre lisière, afin de former le pli et pouvoir positionner les pièces qui doivent être coupées au pli si besoin. Repérez bien l'endroit de l'envers.

LA BONNE TAILLE

Sélectionnez la taille grâce aux tableaux de mesures (de tailles et finies). Si les mensurations correspondent à plusieurs tailles, reliez-les entre elles au niveau de la taille et du bassin.

LA COUPE

Si le tissu à un motif, positionnez les pièces de patrons dans le même sens et pensez à placer les pièces pour faire les raccords s'il y a lieu d'être. Placez les pièces qui doivent être coupées au pli le long de la pliure et les autres à côté. Vous pouvez suivre le plan de coupe (en taille 8 ans) afin d'optimiser le placement des pièces. Veillez à bien respecter le droit fil (DF), qui est parallèle à la lisière. Vous pouvez soit épingler vos patrons soit les détourer sur le tissu. Dans tous les cas, notez les crans de montage qui vous aideront au montage. Pour ce faire, faites une incision de quelques millimètres dans le tissu. Notez à la craie les pinces, pli et autres repères. Vérifiez que toutes les pièces sont positionnées dans le bon sens avant de couper. Si vous avez choisi d'imprimer la version sans valeurs de couture, pensez bien à les ajouter selon le plan de coupe. Les valeurs de couture sont de 1 cm, si elles diffèrent, elles seront mentionnées sur le plan de coupe.

SURJETS

Vous avez la possibilité de surjeter toutes vos pièces avant de commencer la couture ou de le faire au fur et à mesure. Si tel est le cas, dans cette gamme de montage, sera indiqué quelles pièces devront l'être et à quel moment le faire. Suivez bien les étapes de construction.

MESURES

tailles (cm) Un tableau plus détaillé est disponible sur le site internet.

TAILLES	2	3	4	5	6	7	8
TOUR DE POITRINE	54	56	58	60	62	64	66
TOUR DE BASSIN	56	58	60	62	64	66	68
TAILLE	86	93	100	107	114	121	128

dimensions finies (cm)

TAILLES	2	3	4	5	6	7	8
TOUR DE POITRINE	67	69	71	73	75	77	79
TOUR DE BASSIN	67	69	71	73	75	77	79
LONGUEUR	41	43	45	47	49	51	53
LONGUEUR MANCHE	11	12.5	14	15.5	17	18.5	20

FOURNITURES

tissus conseillés

Popeline de coton, lainage, lin, twill, denim léger...
Doublure : popeline de coton

mercerie

1.50 m de biais (peut être coupé dans le tissu)
4 boutons
Thermocollant


métrage (m)

TAILLES	2	3	4	5	6	7	8
TISSU LAIZE 110 cm	0.55	0.55	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
TISSU LAIZE 140 cm	0.55	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
DOUBLURE LAIZE 110 cm	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
DOUBLURE LAIZE 140 cm	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25


PLAN DE COUPE

Les valeurs de couture sont de 1 cm.

LAIZE 1.10 m

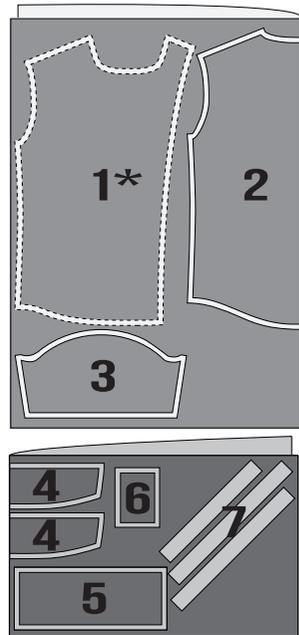

LAIZE 1.40 m

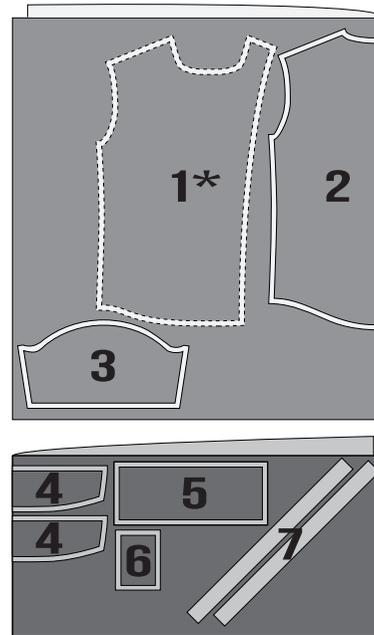

*Pièce présentée retournée

NOMENCLATURE

tissu

- 1 - DEVANT
- 2 - DOS
- 3 - MANCHE


doublure

- 4 - COL
- 5 - POCHE
- 6 - BRACELET DE MANCHE
- 7 - BANDE DE BAIS


x2 tissu / x2 thermo
(partie parementure uniquement)
x1 tissu au pli
x2 tissu

x2 tissu au pli / x1 thermo au pli
x1 tissu
x2 tissu
1.5 m x 3 cm à raccorder
(optionnel, peut être remplacé par du
biais du commerce)


GAMME DE MONTAGE



- 1 Thermocollez la partie parementure du devant 1 sur l'envers.
- 2 Pliez en deux le dos (pièce n° 2), endroit contre endroit. Piquez le pli sur 6 cm, à 1.5 cm du milieu.
- 3 Au fer, écrêtez le pli de chaque côté de la couture pour former un pli creux. |


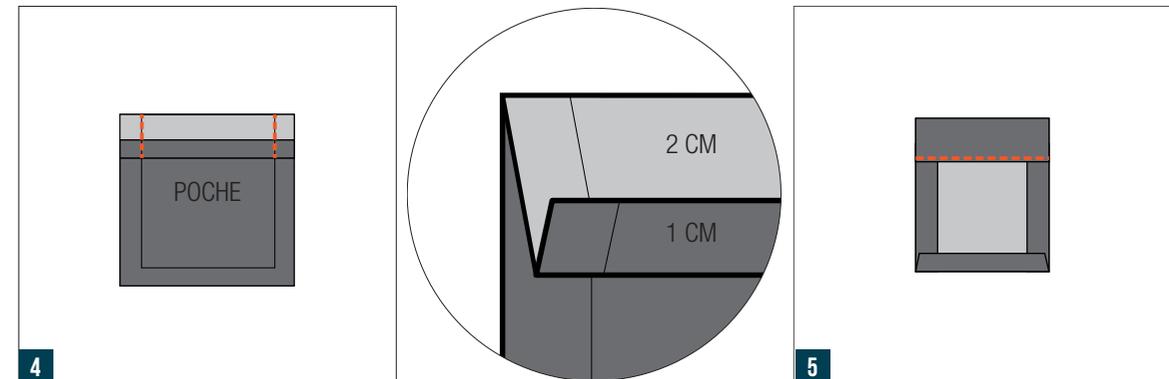


- 4 Au fer, repliez le haut de la poche 5 sur 1 cm, puis repliez le haut sur l'endroit sur 2 cm. Piquez sur ces rentré à 1cm du bord.
- 5 Retournez le revers sur l'envers et repassez soigneusement. Faites le rentré de 1 cm sur l'envers sur le pourtour de la poche. Piquez sur le rentré du haut à 1 cm.

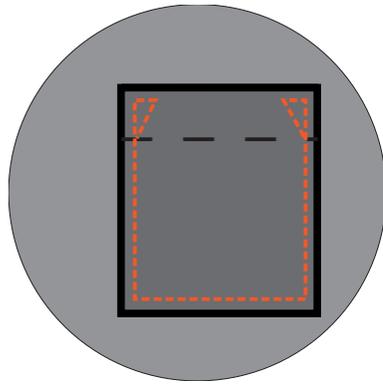

6 Epinglez la poche ainsi constituée sur le devant gauche¹, au niveau des repères indiqués sur le patron. Maintenez-la par une surpiqûre en commençant et terminant par un petit triangle.




7 Sur la partie extérieur du devant (côté parmenture), un double rentré de 5 mm au fer, et maintenez-le ar une piqûre nervure. Faites cela pour les deux devants.

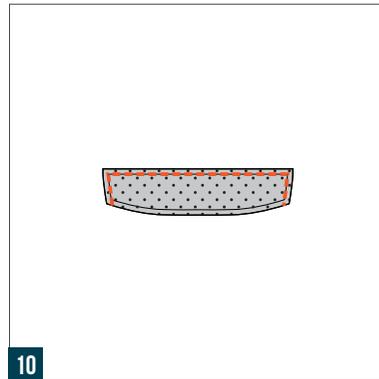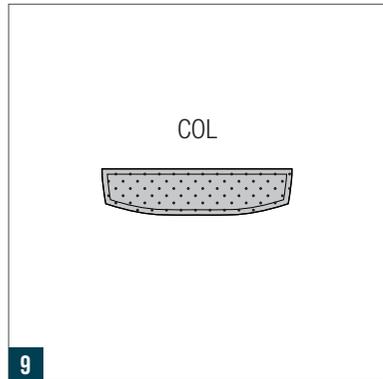

8 Endroit contre endroit, épinglez les devants sur le dos au niveau des épaules. Assemblez les épaules. Surjetez les valeurs de couture. Au fer, couchez-les sur les devants.

9 Thermocollez le col⁴ extérieur sur l'envers.



10 Endroit contre endroit, épinglez les deux cols. Assemblez sur le pourtour extérieur (là où il n'y a pas de crans). Déganissez les angles, retournez sur l'endroit et repassez soigneusement, faites bien ressortir les angles.

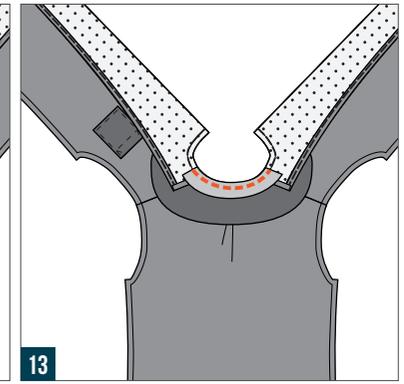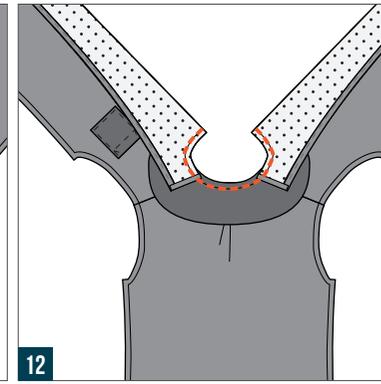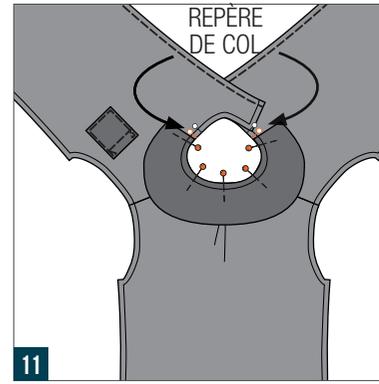

11 Endroit contre endroit, le col sur l'encolure en faisant correspondre les repères de montage. Attention, le col arrive sur le devant au niveau du repère (REPÈRE DE COL) correspondant au milieu devant.

12 Endroit contre endroit, repliez le devant (partie parmenture), au niveau du second repère indiqué BORD FINI - PLIURE. La parmenture se replie sur le col. La valeur de couture de l'épaule se replie sur l'envers sur 1 cm. Assemblez à 1 cm du bord

13 Endroit contre endroit, épinglez le biais sur l'encolure dos, il recouvre les parmentures devant sur 5 cm de chaque. Piquez le biais à 1 cm du bord en repassant sur la couture précédente.

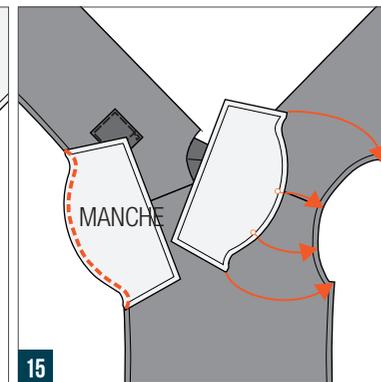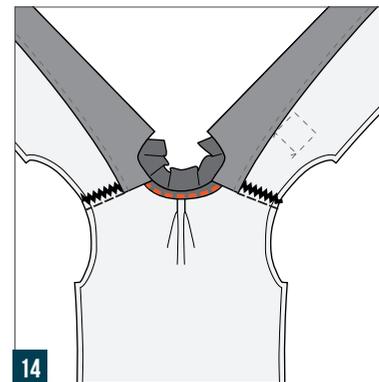

14 Retournez le biais sur l'envers de la chemise. Repassez soigneusement la couture du col et du biais, cela doit rester bien plat. Repliez le biais sur l'intérieur pour enfermer la valeur de couture. Faites une surpiqûre sur le dos en apartant de la couture d'épaule. Vous pouvez bâtir au préalable.

15 Epinglez les manches sur le corps de la chemise, endroit contre en faisant correspondre les repères. Vérifiez bien que vous positionnez correctement le dos de la manche sur le dos de la chemise grâce aux crans de montage. Assemblez sur la ligne d'emmanchure. Surjetez et au fer, couchez les valeurs de couture sur les manches.

16 Endroit contre endroit, épinglez la ligne de côté en faisant bien correspondre la couture de dessous de manche. Piquez. Surjetez. Au fer couchez les valeurs de couture sur le devant.



17

17 Endroit contre endroit, pliez les bracelets de manche 6 en deux dans la longueur. Piquez. Au fer ouvrez les valeurs de couture.

18 Endroit contre endroit, épinglez les bracelet de manche sur le bas de manche, en faisant correspondre les coutures. Piquez sur le pourtour. Au fer, couchez les valeurs de couture sur le bracelet de manche.

19 Au fer, faites un rentré de 1 cm sur le bracelet de manche puis repliez le bracelet sur l'envers de la chemise. Épinglez-le en plaçant la pliure sur la couture. Maintenez-le par une piqûre nervure. Vous pouvez bâtir au préalable.



18



19



20

20 Endroit contre endroit, repliez le côté de la parementure du devant sur lui-même au niveau du repère indiqué BORD FINI - PLIURE. Endroit contre endroit, épinglez le biais sur le bas de la chemise : il superpose sur 2/3 cm la parementure. Piquez à 1 cm du bord. Dégarnissez les angles et crantez les courbes. Au fer couchez le biais sur le bas.

21 Repliez le biais sur l'envers et faites un rentré de la valeur de couture : le bord du biais se cache sous la parementure du devant. Repassez soigneusement. Faites une piqûre nervure pour maintenir le biais en place en partant du bord et en rejoignant l'autre bord.

22 Sur le devant gauche, faites les boutonnieres : la première est indiquée sur le patron, la dernière se trouve à 7 cm du bas, placez les deux autres à égale distance en divisant l'espace mesuré entre le haut des deux boutonnieres par 3.



21




22



23

23 Sur le devant droit, cousez les boutons aux endroits indiqués sur le patron.

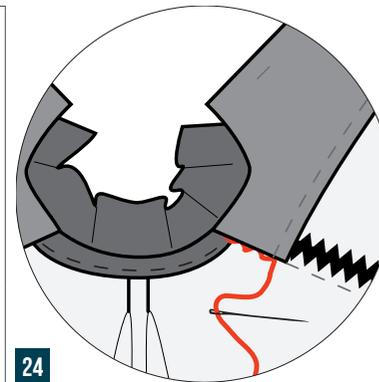

24

24 Sur l'envers de la chemise, maintenez le haut de l'épaule de la parementure devant en faisant un point invisible à la main le long de la couture d'épaule.



c'est fini!
FÉLICITATIONS

Le vêtement est désormais terminé, vous pouvez l'admirer et vous féliciter pour le travail effectué. Son propriétaire le portera avec bonheur.

Vous souhaitez le partager sur les réseaux ?

Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter :

@COUTUROOD

Tagguez-nous et utilisez les hashtags :

#COUTUROOD

#MODIGLIANICOUTUROOD



COUTUROOD
— *patrons de couture* —